

# LEXMARK<sup>TM</sup>

# Z11

Color Jetprinter<sup>TM</sup>

## セットアップガイド

まずはじめにお読みください



## 本書中の表記について

本書では、重要な事項についてアイコンを用いて説明しています。アイコンが付いている記述は、必ずお読みください。

それぞれのアイコンの意味は以下のとおりです。



注意

この内容を見逃して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性があります。




メモ

プリンタを取り扱う上で、知っておいていただきたいことやマニュアルの参照箇所が示されています。

# 1

## プリンタを取り出す

- 1 プリンタを箱から取り出します。
- 2 すべての梱包材を取り除きます。

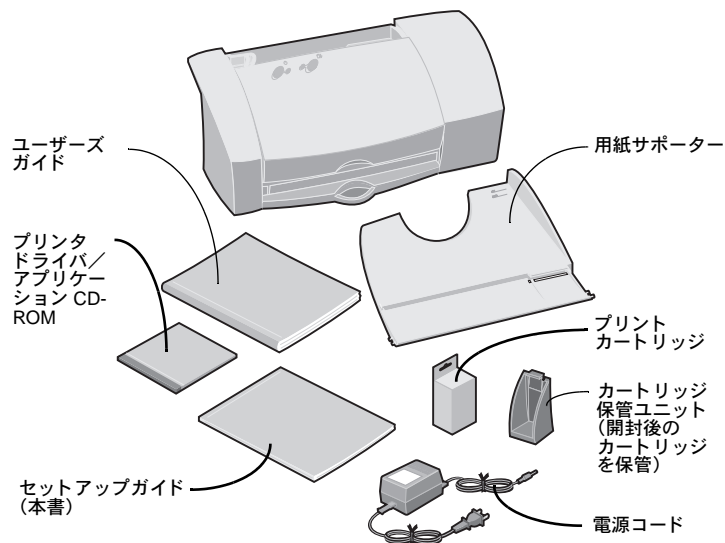

- 3 上記の部品があるか確認してください。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはカスタマ コールセンター（本書最終ページ参照）にお問い合わせ下さい。



注意

コンピュータの電源をオフにしてプリンタをコンピュータに接続してください。プリンタの電源コードは、手順3「プリンタを電源に接続する」で指示されるまで、接続しないでください。



メモ


カートリッジ保管ユニットのプリンタ本体への取り付け方については、『ユーザーズガイド』を参照してください。

# 2


## パラレルケーブルの接続

### 2a. プリンタ側への接続

- 1 プリンタ背面のパラレルポートにパラレルケーブルを接続します。

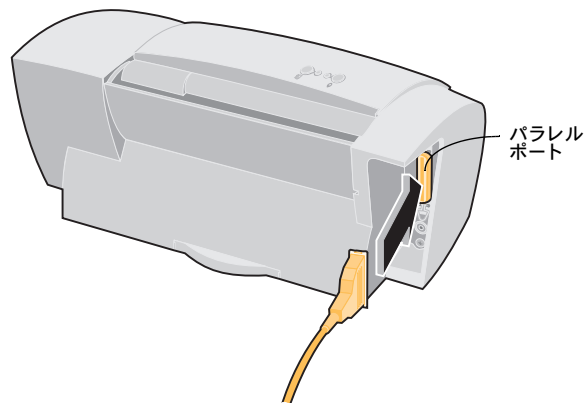


- 2 プリンタ上の金属製のクリップを起こして、パラレルケーブルを固定します。

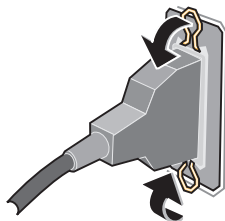

### 2b. コンピュータ側への接続

コンピュータ背面のプリンタポートにパラレルケーブルを接続します。ネジをしっかりと締めてください。

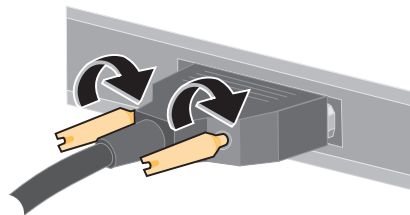


市販のIEEE 1284準拠のパラレルケーブルをお買い求め下さい。詳しくは、販売店にお尋ね下さい。

# 3

## プリンタを電源に接続する


### 3a. 電源コードの両端を差し込む

- 1 電源コードをプリンタに差し込みます。

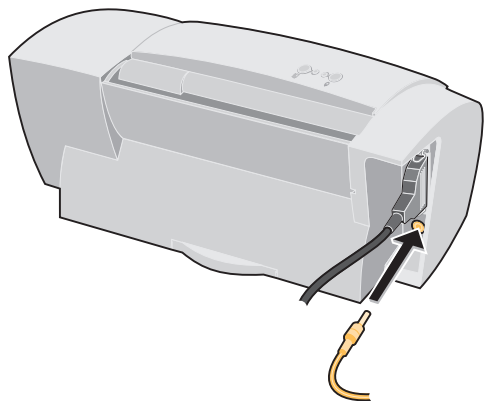

- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

### 3b. 電源ランプの点灯を確認する

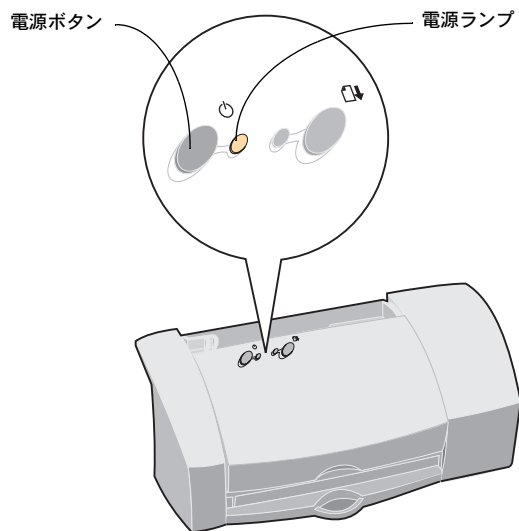


電源プラグをコンセントに差し込んだあとで電源ランプが点灯したら、手順4「プリントカートリッジの取り付け」に進みます。

電源ランプが点灯しない場合は、電源コードが正しく接続されているか確認してください。

# 4


## プリントカートリッジの 取り付け

### 4a. フロントカバーを開く

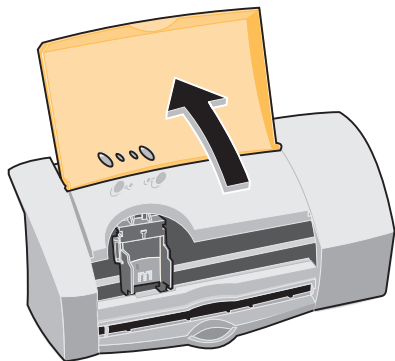


フロントカバーを開くと、プリント カートリッジ キャリアが自動的にプリンタ左端のカートリッジ取り付け位置まで移動します。

### 4b. カートリッジのステッカーと テープを取り除く

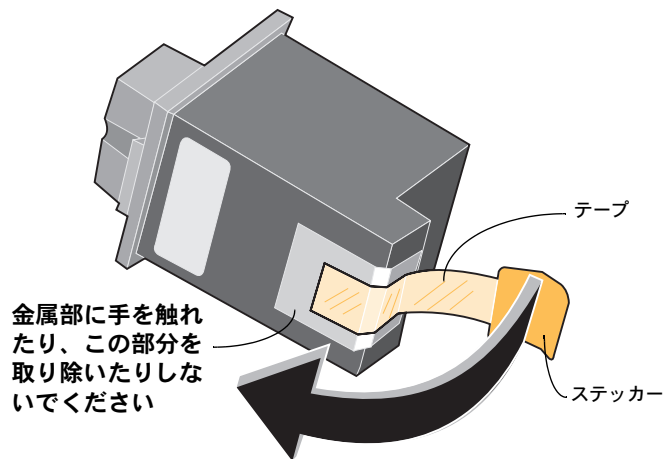

- 1 パッケージからプリントカートリッジを取り出します。
- 2 プリントヘッドを保護しているステッカーと透明なテープをはがします。

#### 4c. カートリッジをキャリアに取り付ける

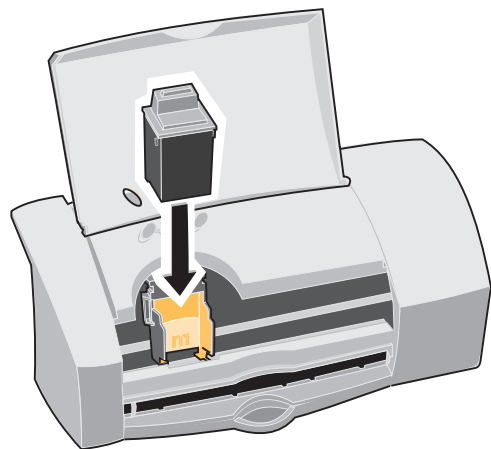

#### 4d. カートリッジをセットする

- 1 カチッと音がするまで、カートリッジをしっかりとはめ込みます。

キャリア内でカートリッジが動く場合は、正しく固定されていません。もう一度、はめ直してください。




- 2 フロントカバーを閉じます。

# 5


## 用紙をセットする

### 5a. 用紙サポーターと排紙トレイを準備する

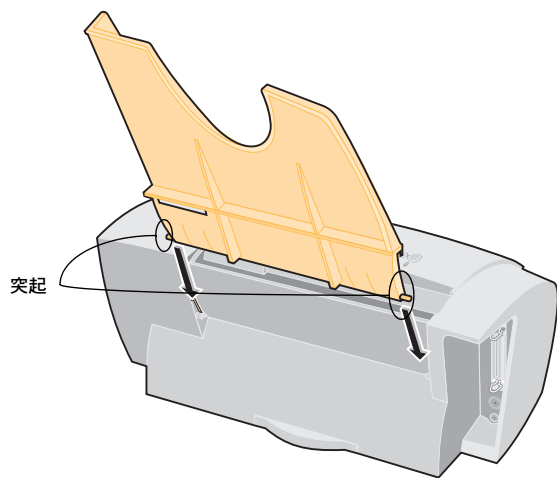


- 1 用紙サポーターの両側にある突起を、プリンタ背面にあるスロットに合わせてスライドさせます。

- 2 用紙サポーターを静かに上に引き上げてから再びおろし、前面にあるタブと突起が所定の位置に収まるまで下に押し込みます。

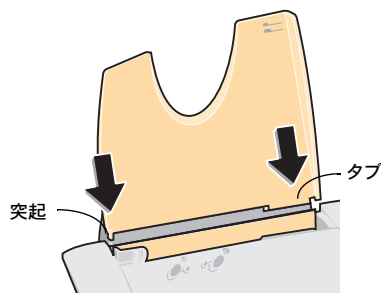

- 3 排紙トレイを引き出して広げます。

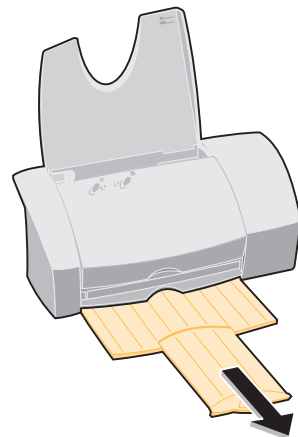




# 6

## プリンタドライバのインストール

### 5b. 給紙口に用紙をセットする

- 1 印刷する面を手前にして、A4 サイズの用紙を給紙口の右端に揃えてセットします。


給紙口には、普通紙を約 100 枚までセットできます。

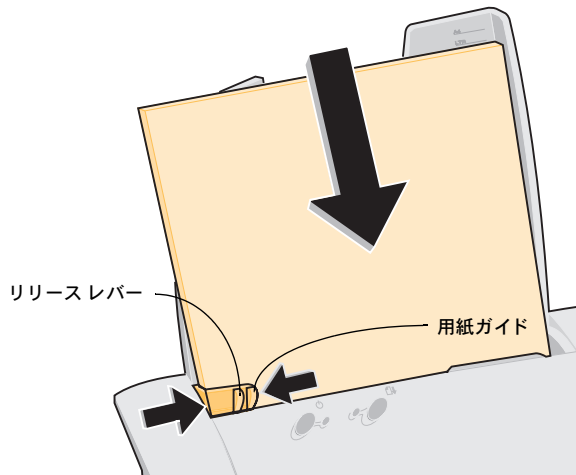

- 2 リリースレバーと用紙ガイドをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

CD-ROM またはフロッピーディスクからプリンタドライバをインストールします。お使いのコンピュータに CD-ROM ドライブがある場合は、**手順 6a. 「CD-ROM からのインストール」**に進んでください。

CD-ROM ドライブがない場合は、次ページのフローチャートを参照して、プリンタドライバフロッピーディスクを入手してください。

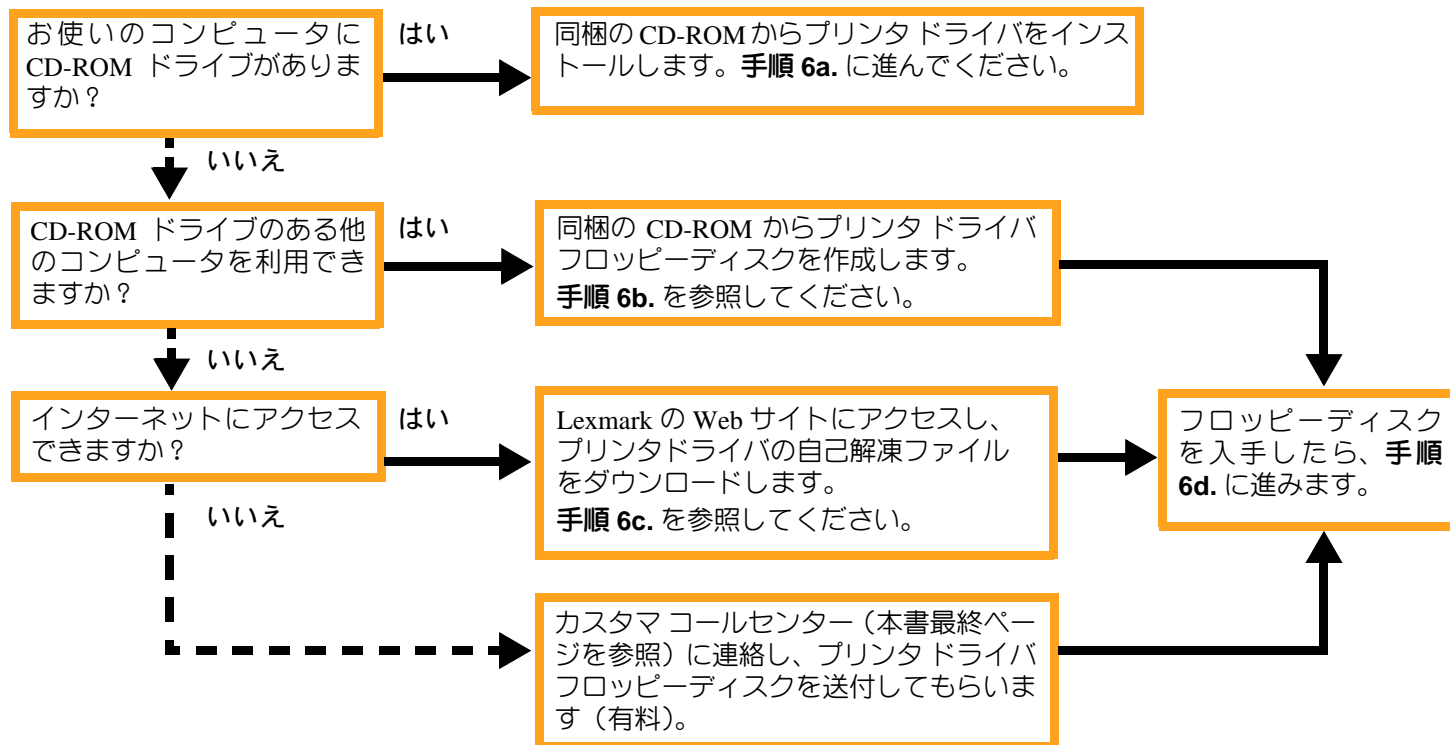

## 6a. CD-ROM からのインストール


### Windows 95、または 98 の場合

- 1 コンピュータの電源をオンにし Windows を起動します。



「新しいハードウェアを検出しました」というメッセージが表示されたら「キャンセル」をクリックしてください。また、「デバイスドライバウィザード」が表示されたら「キャンセル」をクリックしてください。

- 2 Lexmark Z11 Color Jetprinter の CD を CD-ROM ドライブに挿入します。

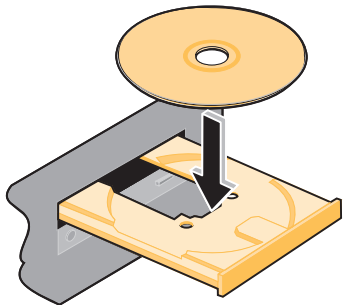

- Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューが表示されたら手順 3 に進みます。
- 何も表示されない場合は、次の操作を行います。

- a 「マイ コンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- b 「マイ コンピュータ」ウィンドウから CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- c Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューが表示されたら手順 3 に進みます。

CD-ROM のウィンドウが開き CD-ROM の内容が表示された場合は、プリンタの形をした **setup.exe** アイコンをダブルクリックして、Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューを開いてください。


- 3 Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューで、[ドライバのインストール] ボタンをクリックします。



- 4 画面上の指示に従ってインストールを進めます。  
5 インストールが完了したら手順 7「テスト印刷の実行」に進みます。

## Windows 3.1 の場合

- 1 コンピュータの電源をオンにし Windows を起動します。  
2 Lexmark Z11 Color Jetprinter CD を CD-ROM ドライブに挿入します。

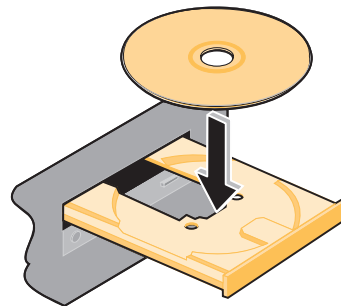

- 3 [ファイル マネージャ] アイコンをダブルクリックします。表示されるウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをクリックします。  
4 CD-ROM の内容が表示されたら **setup.exe** ファイルをダブルクリックします。

## 6b. プリンタ ドライバ フロッピー ディスクの作成

- 5 Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューで、[ドライバのインストール] ボタンをクリックします。



- 6 画面上の指示に従ってインストールを進めます。
- 7 インストールが完了したら手順 7「テスト印刷の実行」に進みます。

### Windows 95、または 98 の場合

- 1 コンピュータの電源をオンにし Windows を起動します。
- 2 Lexmark Z11 Color Jetprinter CD を CD-ROM ドライブに挿入します。

- Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューが表示されたら手順 3 に進みます。
- 何も表示されない場合は、次の操作を行います。

- a [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- b [マイ コンピュータ] ウィンドウから CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- c Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューが表示されたら手順 3 に進みます。

CD-ROMのウィンドウが開きCD-ROMの内容が表示された場合は、プリンタの形をした **setup.exe** アイコンをダブルクリックして、Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューを開いてください。

- 3 Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューで [ツール] ボタンをクリックし、続いて表示される画面で [ディスクの作成] ボタンをクリックします。
- 4 画面の指示に従ってプリンタドライバフロッピーディスクを作成します。
- 5 手順 6d. 「フロッピーディスクからのインストール」に進みます。

## Windows 3.1 の場合

- 1 コンピュータの電源をオンにし Windows を起動します。
- 2 Lexmark Z11 Color Jetprinter CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 3 [ファイル マネージャ] アイコンをダブルクリックします。表示されるウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをクリックします。
- 4 CD-ROM の内容が表示されたら **setup.exe** ファイルをダブルクリックします。
- 5 Lexmark Z11 Printer Software メイン メニューで [ツール] ボタンをクリックし、続いて表示される画面で [ディスクの作成] ボタンをクリックします。
- 6 画面の指示に従ってプリンタドライバフロッピーディスクを作成し、手順 6d. 「フロッピーディスクからのインストール」に進みます。

## 6c. Web サイトからのドライバのダウンロード

- 1 Lexmark の Web サイト (<http://www.lexmark.co.jp>) にアクセスします。
- 2 ドライバダウンロードページを示すボタンをクリックします。
- 3 画面上の指示に従ってダウンロードを行います。
- 4 プリンタドライバ フロッピーディスクを入手したら、**手順 6d.「フロッピーディスクからのインストール」**に進みます。

## 6d. フロッピーディスクからのインストール

### Windows 95、または 98 の場合

- 1 Windows を起動します。



メモ

「新しいハードウェアを検出しました」というメッセージが表示されたら **［キャンセル］** をクリックしてください。また、**［デバイスドライバウィザード］** が表示されたら **［キャンセル］** をクリックしてください。

- 2 セットアップ ディスク 1 をフロッピーディスク ドライブに挿入します。
- 3 **［マイ コンピュータ］** アイコンをダブルクリックします。
- 4 **［マイ コンピュータ］** ウィンドウから、フロッピーディスク ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 5 フロッピーディスクの内容が表示されたら **setup.exe** アイコンをダブルクリックします。
- 6 画面上の指示に従ってインストールを進めます。
- 7 インストールが完了したら**手順 7「テスト印刷の実行」**に進みます。

# 7

## テスト印刷の実行

### Windows 3.1 の場合

- 1 Windows を起動します。
- 2 セットアップ ディスク 1 をフロッピーディスクドライブに挿入します。
- 3 [ファイル マネージャ] アイコンをダブルクリックします。
- 4 表示されるウィンドウでフロッピーディスク ドライブのアイコンをクリックします。
- 5 フロッピーディスクの内容が表示されたら **setup.exe** ファイルをダブルクリックします。
- 6 画面上の指示に従ってインストールを進めます。
- 7 インストールが完了したら**手順 7「テスト印刷の実行」**に進みます。

以上でプリンタの設定が完了しました。次の手順に従って、テスト印刷を実行してみましょう。

### Windows 95、または 98 の場合

- 1 プリンタの電源がオンになっており、給紙口に A4 の普通紙がセットされていることを確認します。
- 2 [スタート] メニューから [設定] を選択し [プリンタ] をクリックします。
- 3 [プリンタ] ウィンドウで [**Lexmark Z11 Series Color Fine**] アイコンをマウスの右ボタンでクリックします。
- 4 表示されるショートカットメニューで [**コントロール プログラム**] を選択します。
- 5 [ステータス] タブで [**テスト印刷**] ボタンをクリックします。



## Windows 3.1 の場合

- 1 プリンタの電源がオンになっており、給紙口に A4 の普通紙がセットされていることを確認します。
- 2 Lexmark Z11 Series プログラム ウィンドウから[コントロール プログラム] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [ステータス] タブで[テスト印刷] ボタンをクリックします。

テスト印刷では、次のようなイラストが普通紙の中央に印刷されます。



次の項目については、『Lexmark Z11 Color Jetprinter ユーザーズガイド』を参照してください。

- ボタンの使い方とランプの機能
- プリンタドライバを使用したプリンタ設定の詳細
- 普通紙および特殊な用紙への印刷方法
- トラブルシューティング
- プリントカートリッジのメンテナンス

# ユーザー登録とテクニカル サポートのご案内

インストール中にオンラインユーザー登録を行わなかった場合は、プリンタに同梱されているユーザー登録カードに必要な事項をご記入の上、必ずご返送ください（未登録の方は一部のサービスを受けられない場合があります）。

本書および『Lexmark Z11 Color Jetprinter ユーザーズガイド』に従って操作していて問題が発生した場合、また、技術的なご質問等がある場合は、レックスマークカスタムコールセンターまでお問い合わせください（24 時間年中無休）。

レックスマーク カスタム コール センター

**TEL: 03-3444-8161**

**FAX: 03-3444-8301**

お問い合わせの際には、プリンタ箱のラベルに記載されたプリンタ名およびシリアル番号、購入日、購入店名をあらかじめ控えておいてください。

プリンタ名 \_\_\_\_\_

シリアル番号 \_\_\_\_\_

購入日 \_\_\_\_\_

購入店名 \_\_\_\_\_

Lexmark の Web サイトには、以下の URL でアクセスできます。

**<http://www.lexmark.co.jp>**